


WARMER DRAWER CONTROL /
CONTROL DE CAJON CALENTADOR /
CONTROLE TIROIR RECHAUD

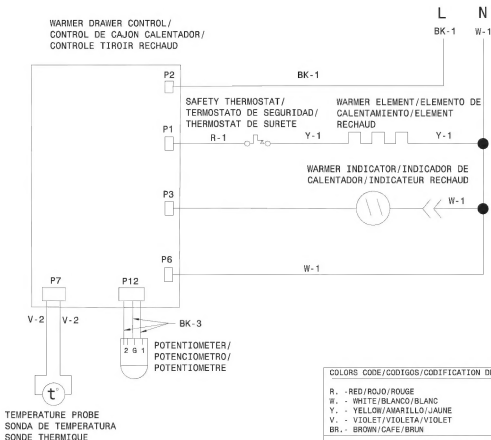

COLORS CODE / CODIGOS / CODIFICATION DES COULEURS

R. - RED / ROJO / ROUGE
W. - WHITE / BLANCO / BLANC
Y. - YELLOW / AMARILLO / JAUNE
V. - VIOLET / VIOLETA / VIOLET
BR. - BROWN / CAFE / BRUN

WIRE ALAMBRE FIL	GAUGE MEDIDA CALIBRE	TEMP. °C	CSA	UL STYLE MODO UL STYLE UL
1	18	150	EXL-150	3321
2	20	150		10109
3	22	150		10109

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.

AVISO: DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO
DEL ELECTRODOMESTICO.

AVERTISSEMENT: COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION

318049904 REV.A